

iD Square

AKUSTİK

SERBEST DÖŞENEBİLİR VİNİL KAROLAR

Uygulama
Kılavuzu

2018

ÖNEMLİ!

- Tüm teknik özelliklerin ve talimatların dikkatlice takip edildiğinden emin olunuz.
- Uygulamanın herhangi bir kısmından emin değilseniz, Tarkett temsilcinize başvurunuz.
- Bu bilgi sürekli iyileştirme nedeniyle değişebilir.
- Devamlılığı olan yüzeyler için aynı parti / kutu numarasını kullanınız (eğer malzeme farklı kutulardan tedarik ediliyorsa, bu malzemeler aynı imalat seri numarasına sahip olmalı ve sıralı olarak kullanılmalıdır).
- Kutuları küçük düzgün kümeler halinde (en fazla 5 kutu yüksekliğinde) saklayınız.
- Zemin kaplamasını ortamdaki havaya alıştırmak için oda sıcaklığında (en az 15 ° C) döşemeden önce en az 24 saat bekletiniz.
- Alt zemin düz, pürüzsüz, temiz, işaretsiz (keçeli kalem, keçe vb.), düzgün, kuru, sert, olmalı ve neme maruz kalmamış olmalıdır. Emicilik kontrol edilmeli ve orta derecede emici alt zemine sahip olacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Sadece Tarkett tarafından tavsiye edilen yapıştırıcıları kullanınız. Yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına daima uyunuz.
- Uygulama sonrası mutlaka kontrol yapılmalıdır: yeni döşenen zeminin yapıştırıcı artıklarından arındırılmış olmasını sağlayınız.

ALT ZEMİN

Alt zemin düz, pürüzsüz, temiz, işaretsiz (keçeli kalem, keçe vb.), düzgün, kuru, sert, olmalı ve neme maruz kalmamış olmalıdır. Emicilik kontrol edilmeli ve orta derecede emici alt zemine sahip olacak şekilde ayarlanmalıdır. Gerekirse, kısmen emici alt zemine sahip olmak için bir astar boya kullanın (örneğin ahşap veya anhidrit giriş zeminleri üzerinde). Derinlikte herhangi bir sapmayı önlemek için giriş zeminlerinin ayarlanması gerekir.

Alt zeminin hazırlanması / kuruluğu ve uygulama prosedürleri, kullanım ülkesindeki mevcut ilgili Standart'a uygun olmalıdır. Katı bir alt zeminin kuruluğu, bu Standart uyarınca test edildiğinde izin verilen maksimum nem seviyesinin altında olmalıdır.

Örneğin: İngiltere'de, beton yüzeylerin bağıl nemi CCM yöntemiyle % 75'in altında ve % 2'den az olmalıdır. Kuzey Amerika'da, ASTM F-170 su-çimento oranını 0.40 ile 0.45 olarak önermektedir.

Düzleştirici bir bileşik seçmeden önce, döşemenin bir kere kurulduktan sonra ne tür bir trafiğe tabi olacağını kontrol ediniz. Lateks düzleştirici bileşikler, özellikle yoğun, dar tekerlekli trafikte (bkz. EN12529, Döner tekerlekler ve tekerlekler) yoğun trafik alacak bölgeler için uygun değildir. Düzleştirici bileşik uyumluluğunu kontrol ediniz ve tesviye bileşiği üreticisinin talimatlarına uyunuz.

Not: Sorumluluk Reddi (yapıştırıcılar, tesviye bileşikleri vb.) Tarkett bazı yapıştırıcı, tesviye şapı ve yüzey izolasyon membranı üreticilerinin ve türlerinin isimlerini verse de, adı verilen bu ürünlere garanti vermemektedir. Ürün ve üretici listesinin eksiksiz ve güncel olması garanti edilmez. Tarkett bu ürünlerin kendi malzemeleri ile ilgili olarak yetersiz performans sergilemesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanılan ürünlerin uygunluğunu ve üreticinin taleplerine göre uygulanması, yapıştırıcı, tesviye şapı ve zemin izolasyon membranı üreticisi ile uygulama işlemlerini yapan zemin müteahhidinin sorumluluğudur.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulamadan önce en az 24 saat boyunca karoları asgari 15 ° C'lik oda sıcaklığında saklamak önemlidir / her ülke yönetmeliğine bakınız. Bu sıcaklık uygulama boyunca korunmalıdır.

Alt zeminin minimum sıcaklığı 10-12 ° C ve oda sıcaklığı 15 ° C olmalıdır / her ülke yönetmeliğine bakınız. Oda içindeki önerilen bağıl nem %35-65 olmalıdır / her ülke yönetmeliğine bakınız.

Karolar, ambalajlarında düzgün küçük kümeler halinde düzgün bir şekilde (azami 5 kutu) saklanmalıdır.

YERDEN ISITMA

Yerden ısıtma sistemlerinin daha önceden devreye sokulmuş olup, zemin kaplamalarının uygulama işleminden önce düzgün çalışıklarının tespit edilmesi zorunludur.

Yerden ısıtma sistemi, zemin kaplaması uygulama işlemleri başlamadan 48 saat önce kapatılmalı ve uygulama işlemleri bittikten sonra en az 48 saat daha kapalı kalmalıdır. Tabandan ısıtma sistemi kapalıyken, gerekli olması halinde, uygulama yapılan alanın sıcaklığının sürekli 18-27°C aralığında kalması sağlanacak şekilde alternatif bir ısıtma kaynağı sağlanmalıdır.

İstenilen oda sıcaklığına ulaşana kadar, sıcaklığı birkaç gün boyunca, günde sadece birkaç derece olmak üzere, kademeli olarak artırınız.


Zemin kaplamasının altındaki yapıştırıcının olduğu bölümün (yapıştırıcı hattı) sıcaklığı, endüstri tarafından kararlaştırılan maksimum 27°C'lik sınırı asla aşmamalıdır.

DÖŞEME YÖNÜ

Karoları uygulama işlemine başlamadan önce, odanın şeklini ve dizim tasarımı dikkate alarak döşeme türünü belirleyin.

Önemli! İlk karo sırasını uygulamadan önce şunları kontrol edin:

- duvara en yakın olan kesilmiş karoların genişliği 10 cm'den fazla olmalıdır;
- kapı boşluğu ve köşelerde, kesilen karolar en az yarım karo genişliğindedir.

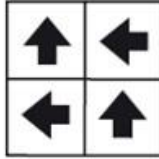

Karoların arka tarafında kabartmalı oklar vardır. Karolar dama tahtası deseninde döşenmelidir.

ÖZEL YAPIŞTIRICI (TACKIFIER)

Tarkett tarafından önerilen akrilik bazlı Tackifier yapıştırıcı ile yapıştırınız. Özel durumlarda, orta boy tüylü rulo fırça veya ince çentikli mala (A4 tipi) kullanarak m² başına en az 120 g tackifier yapıştırıcı uygulayın.

Doğru yapışmayı sağlamak için yeterli miktarda yapıştırıcı uygulamaya dikkat edin.

Karoları kenar kenara, sıkıca monte edin. Yerleştirirken elle düzeltin. Doğru yapışma sağlamak için ağır bir rulo fırça ile uygulayın.

Not: Belirli durumlarda (rampalar, podyumlar, basamaklar), tamamen ayarlanmış bir akrilik yapıştırıcı gereklidir. Tarkett tarafından önerilen akrilik emülsiyon yapıştırıcı kullanın (ince dişli bir mala kullanarak m² başına 320 ile 350 g arası yapıştırıcı sürün).

Dikkat: Emici bir alt zemin üzerine uygulandığında (örneğin ahşap giriş zeminleri), emiciliğini düzenlemek için uyarlanmış bir astar boya uygulayın. Bu şekilde, tackifier yapıştırıcı yapıştırma özelliklerini koruyacaktır.

UYGULAMA SONRASI

ÖNEMLİ! Üzerinde yürümeden ya da mobilyaları taşımadan önce 48 ila 72 saat bekleyiniz.

Uygulamanın korunması

Uygulama işleminden sonra inşaat çalışmaları devam ederse, zemin daima sunta ya da kontrplakla kapatılarak koruma altına alınmalıdır. Koli bandı doğrudan zemine yapıştırılmamalıdır. Yeni monte edilen bir zemin kaplamasını asla ilk aşamada yoğun trafiğe maruz bırakmayın; çünkü bu durum yapıştırıcının zemin kaplamasının altından taşmasına neden olur.

Şantiyenin ön temizliği

Yeni zemin kaplaması hizmete sokulmadan önce daima ön şantiye temizliği yapılması önerilir.

Yapıştırıcı kalıntıları metil alkol ve temiz bir bez kullanılarak çıkarılmalıdır.

Hafif kirli zeminler: İnşaat tozunu ve yapışık olmayan kiri temizlemek için alanı süpürgeyle, elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Geniş alanlarda, kombine bir makine (kaymaz zemin kaplamaları için silindirik fırçaları olan kombine bir temizleme/kurutma makinesi) çok etkili olacaktır.